

## Назначение

Блок вызывной БВ-1 предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг».

БВ-1 выполняет следующие основные функции:

- Обеспечение двухсторонней связи с диспетчерской;
- Передача вызывного сигнала на блок управления БУ-40 с соответствующим отображением на БИ-8;

Блок вызывной БВ-1 подключается к блоку коммутационному БК-4.

## Технические характеристики

### Питание

Номинальное напряжение питания, В	(24±4);
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	10
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	70

### Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до + 40°C
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	225x65x30 мм
Масса изделия, кг, не более	0,25
Срок службы изделия, лет, не менее	8

## Комплект поставки

1. БВ-1, шт.	1
2. Ножки приборные, шт.	3
3. Пакет п/этиленовый, шт.	1
4. Паспорт, шт.	1
5. Упаковочная тара, шт.	1 (на 12 изделий)

## Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0018224 г.
Серебро	- 0,1756095 г.
Палладий	- 0,0000358 г.

## Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007. Тел. (017) 228-16-80.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик БВ-1, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Свидетельство о приемке

БВ-1 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ ВУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.


Ответственный за ввод в эксплуатацию

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Техническая поддержка:** ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.  
Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

### Схема подключения БВ-1

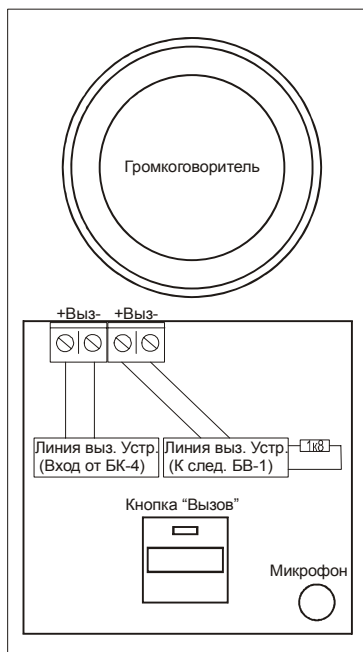

ОКП 43 7240  
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

**СУОЭ «ГОНГ»**

**Блок вызывной  
БВ-1**

ПАСПОРТ  
УЛЦФ.426431.007 ПС

Редакция 1.00

Минск