

Назначение

Блок микрофонный БМ предназначен для работы в составе системы управления оповещением и эвакуацией «Гонг». Предназначен для передачи сигналов микрофона, дополнительных фонограмм и внешних источников звуковых программ на объектовые приборы оповещения, а также отображения журнала событий. Подключается к блоку управления БУ-40. Отображение информации осуществляется при помощи ЖК- индикатора.

БМ обеспечивает:

- Усиление сигналов микрофона и их передачу на БУ-40;
- Прием, усиление и передачу на БУ-40 внешних источников звуковых программ;
- Запись, хранение, воспроизведение и передачу на БУ-40 4-х дополнительных фонограмм;
- Хранение и отображение журнала событий системы;
- Выбор и индикацию необходимых выходов трансляции звуковых программ и микрофонных сообщений;

Питание БМ осуществляется от источника питания 24 В постоянного напряжения.

Технические характеристики

Питание

Номинальное напряжение питания, В	(24±4)
Максимальный потребляемый ток в дежурном режиме, мА, не более	60
Максимальный потребляемый ток в режиме «Пожар», мА, не более	200

Прочие характеристики

Диапазон рабочих температур	от +5 до плюс 40 °С
Габаритные размеры корпуса, мм, не более	225x225x130 мм
Масса изделия, кг, не более	2
Срок службы изделия, лет, не менее	8

Комплект поставки

1. БМ, шт.	1
2. Паспорт, шт.	1
3. Упаковочная тара	1

Примечание.

По согласованию с потребителем дополнительно могут поставляться:

- Руководство по эксплуатации в печатном виде.

Содержание драгоценных металлов

Данные о содержании драгоценных металлов в приборе справочные. Точное количество драгоценных металлов определяется при утилизации прибора на специализированном предприятии.

Золото	- 0,0424525 г.
Серебро	- 0,6358924 г.
Палладий	- 0,0012500 г.

Изготовитель

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ». Республика Беларусь, ул. Володько, 22, г. Минск, 220007.
Тел. (017) 228-16-80.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи или 27 месяцев с даты выпуска.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РОВАЛЭНТСПЕЦПРОМ» гарантирует соответствие технических характеристик БМ, ремонт или замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Свидетельство о приемке

БМ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ БУ 190832170.001-2010, государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Упаковщик:

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка: ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС», 223056, Минский район, п. Юбилейный, ул. Луговая д. 11.


Факс: (017) 506-21-52 , телефон: (017) 547-21-25.

Схема подключения БМ



Установка адреса. Регулировка чувствительности микрофона.

Установку адреса и регулировку чувствительности микрофона осуществлять при снятой нижней крышке БМ.

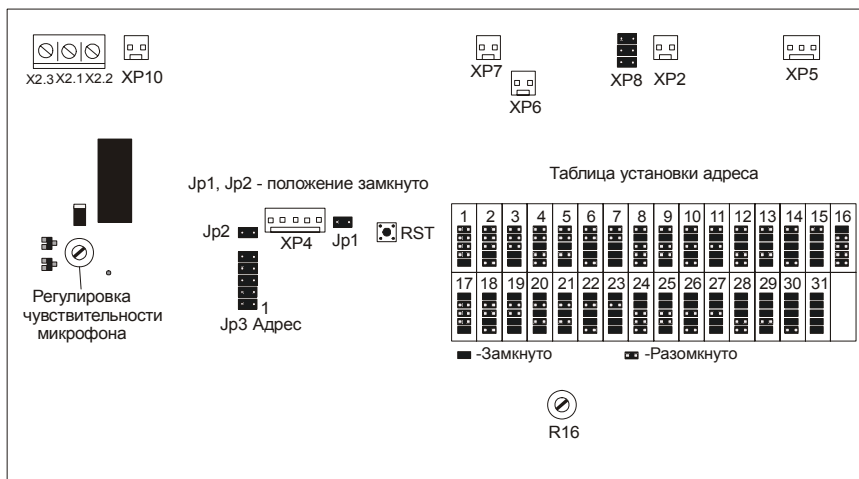

ОКП 43 7240
ОКП РБ 33.20.70.900

МКС 13.220.20

СУОЭ «ГОНГ»

Блок микрофонный
БМ

ПАСПОРТ
УЛЦФ.426431.004 ПС

Редакция 1.00

Минск