

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выносная контрольная панель ВКП соответствует техническим условиям ТУ РБ 37422747.001-98 и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер

Дата выпуска

Штамп ОТК

Упаковщик

Дата ввода в эксплуатацию

«__» _____ 20__ г.

Ответственный за ввод в эксплуатацию

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Техническая поддержка: При возникновении вопросов по эксплуатации прибора необходимо обращаться в организацию, в которой был приобретен данный прибор или в ООО «РОВАЛЭНТКОМПЛЕКС».
Телефон/Факс: (8-017) 259 98 71.



ИА



ББ02



УП001



UA1.018



Выносная контрольная панель ВКП (влагозащищенное исполнение)

ПАСПОРТ

РЮИВ137310.000-01 ПС

Редакция 1.1

Минск

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Выносная контрольная панель ВКП (в дальнейшем ВКП)- считыватель электронного ключа является составной частью секторного оборудования «Интегрированной системы охраны 777» ТУ РБ 37422747.001-98 (в дальнейшем – «ИСО 777»).

ВКП устанавливается непосредственно у входной двери в охраняемое помещение (зону) и служит для управления охраной/доступом с соответствующей индикацией, а также для персональной отметки сотрудников охраны и монтеров об их прибытии на объект.

ВКП используется в составе «ИСО 777» или в других системах и устройствах, поддерживающих один из протоколов п.2.4.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Напряжение питания, В,	от 9 до 18.
2.2 Ток потребления, не более	25мА
2.3 Максимальное расстояние считывания карты:	
EMARINE,	до 20см
HID,	до 15см
2.4 Поддерживаемые интерфейсы:	«ИСО 777», Touch memory, Wiegand 26,34,37,40,42
2.5 Степень защиты оболочки	IP63
2.6 Габаритные размеры, мм	48x80x21
2.7 Срок службы ВКП, лет, не менее,	8.

3. ПОРЯДОК МОНТАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВКП устанавливается на стенах или других конструкциях, защищённых от возможных механических повреждений. Место установки должно обеспечивать удобство работы с ВКП.

Таблица 1.

JP5	JP4	JP3	JP2	JP1	ИНТЕРФЕЙС ВСЯЗИ
ON	ON	ON	ON	ON	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес=16
ON	ON	ON	ON	OFF	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =15
ON	ON	ON	OFF	ON	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =14
ON	ON	ON	OFF	OFF	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =13
ON	ON	OFF	ON	ON	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =12
ON	ON	OFF	ON	OFF	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =11
ON	ON	OFF	OFF	ON	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =10
ON	ON	OFF	OFF	OFF	«ИСО 777» ВКП 3(О) адрес =9
ON	OFF	ON	ON	ON	«ИСО 777» ВКП Д адреса =15,16
ON	OFF	ON	ON	OFF	«ИСО 777» ВКП Д адреса =13,14
ON	OFF	ON	OFF	ON	«ИСО 777» ВКП Д адреса =11,12
ON	OFF	ON	OFF	OFF	«ИСО 777» ВКП Д адреса =9,10
ON	OFF	OFF	ON	ON	“Wiegand1 – 26”
ON	OFF	OFF	ON	OFF	“Wiegand1 – 34”
ON	OFF	OFF	OFF	ON	“Wiegand1 – 37”
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	“Wiegand1 – 40”
OFF	ON	ON	ON	ON	“Wiegand1 – 42”
OFF	ON	ON	ON	OFF	“Wiegand2 – 26”
OFF	ON	ON	OFF	ON	“Wiegand2 – 34”
OFF	ON	ON	OFF	OFF	“Wiegand2 – 37”
OFF	ON	OFF	ON	ON	“Wiegand2 – 40”
OFF	ON	OFF	ON	OFF	“Wiegand2 – 42”
OFF	ON	OFF	OFF	ON	“TM” (DS1990A) DATA=0 – Зелёный (А6)
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	“TM” (DS1990A) DATA=0 – Красный (ИСБ 777)

Произведите подключение ВКП согласно маркировки на печатной плате (Рисунок 1). Установите необходимую комбинацию перемычек согласно таблице 1 путем разрыва (разрушения) лишних контактов.

Работа по протоколу Wiegand.

При включении ВКП прозвучит звуковой сигнал и светодиод загорится зелёным цветом.

При чтении карты прозвучит звуковой сигнал и на время звучания светодиод сменит зелёный цвет на красный.

Провод CLK (зелёный) = DATA0

Провод DATA (жёлтый) = DATA1

Работа по протоколу Touch Memory.

При включении ВКП прозвучит звуковой сигнал и светодиод загорится зелёным или красным цветом, в зависимости от напряжения на клемме DATA и выборе перемычек.

При чтении карты звучит звуковой сигнал и на время звучания светодиод сменит зелёный цвет на красный или красный на зелёный, в зависимости от напряжения на клемме DATA и выборе перемычек.

Провод CLK (зелёный) = Touch Memory


Провод DATA (жёлтый) = Управление цветом светодиода.

Работа по протоколу «ИСО 777»

При включении ВКП прозвучит звуковой сигнал.

При чтении карты прозвучит звуковой сигнал и на время звучания светодиод: либо загорится красным цветом, если до этого светодиод был выключен, либо сменит цвет с красного на зелёный, если до этого светодиод горел красным цветом.

При отсутствии связи (ВКП не опрашивается), светодиод однократно вспыхивает каждые 2 секунды, причем в момент вспышки светодиод меняет свой цвет с зелёного на красный. Если в течение 16 секунд ВКП не была опрошена, то ВКП рестартует, что подтверждается звуковым сигналом.

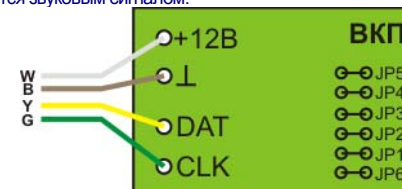

*- перемычка JP6 не используется

Рисунок 1.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже и эксплуатации ВКП необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

Не допускается установка и эксплуатация ВКП во взрывоопасных и пожароопасных зонах, характеристика которых приведена в "Правилах устройства электроустановок" (ПУЭ).

К работам по монтажу, установке и обслуживанию ВКП должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию.

5. МАРКИРОВКА

На ярлыке ВКП указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- заводской номер;
- дата изготовления;
- обозначение ТУ по которым изготовлен.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование ВКП должно осуществляться в упакованном виде с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

После транспортирования при отрицательных температурах воздуха ВКП перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

ВКП должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С без конденсации влаги.

В помещениях для хранения ВКП не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации ВКП 24 месяца с даты продажи, но не более 27 месяцев с даты выпуска. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

ООО «РовалантСпецПром» гарантирует соответствие технических характеристик ВКП, ремонт и замену в течение гарантийного срока эксплуатации, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

ВКП не содержит в своей конструкции материалов опасных для окружающей среды и здоровья человека и не требует специальных мер при утилизации.

По истечении срока службы ВКП утилизируется с учетом содержания драгоценных металлов.

9. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Золото	0.000534 г.
Серебро	0.000922 г.

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки ВКП входят:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - выносная контрольная панель ВКП | – 1шт.; |
| - паспорт | – 1шт. |